Détecteur de mouvement PIR avec fonction GSM

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de ce détecteur de mouvement PIR qui vous informe dès qu'un mouvement est détecté, via le réseau de téléphonie mobile.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
- Détecteur de mouvement PIR
- Télécommande (pile bouton CR2032 incluse)
- Matériel de montage
- Mode d'emploi

Accessoires requis non fournis : 3 piles de type AA (Mignon) et une carte SIM (fournie par un opérateur de téléphonie mobile) pour l'utilisation des fonctions GSM.

NOTE :
Le détecteur de mouvement envoie de nombreux SMS (messages d'alerte et de confirmation) et émet des appels téléphoniques. Il est donc judicieux de choisir une offre tout inclus pour votre carte SIM (forfait illimité par exemple). De plus, la protection de la carte SIM par un code PIN doit être désactivée.

Description du produit

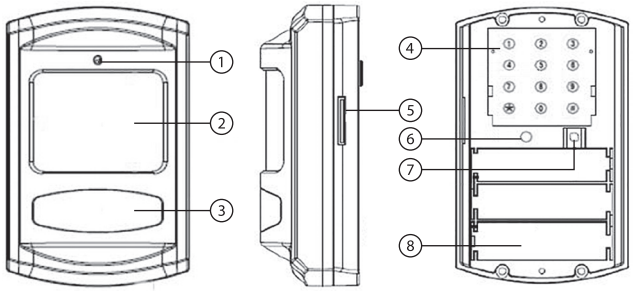

1. Voyant
2. Détecteur de mouvement (infrarouge passif)
3. Sirène
4. Touches de commande
5. Fente pour carte SIM
6. Microphone
7. Touche LEARN
8. Compartiment à piles

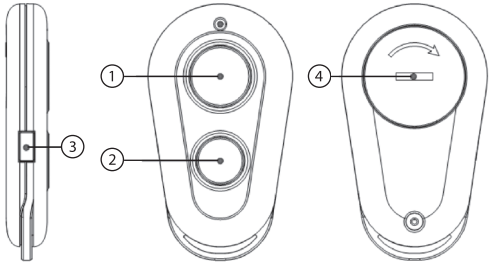

1. Activer le détecteur de mouvement (ARM)
2. Désactiver le détecteur de mouvement (CLR)
3. Touche LEARN
4. Compartiment à piles (à ouvrir avec une pièce de monnaie)

Support mural

Insérer les piles et la carte SIM
1. Desserrez les vis situées sous le détecteur de mouvement, et retirez le cache situé à l'arrière.
2. Insérez une carte SIM dans la fente prévue à cette effet. Veillez à l'insérer dans le bon sens : si elle ne s'enclenche pas facilement, elle est dans le mauvais sens. Ne forcez surtout pas.
3. Insérez trois piles de type AA (Mignon) dans le compartiment à piles. Veillez à bien respecter la polarité, indiquée dans le compartiment à piles. Un signal sonore retentit.
4. Replacez ensuite le cache et revissez-le.

NOTE :
Lorsque le détecteur de mouvement ne réagit plus, remplacez les piles.

Connecter la télécommande et le détecteur de mouvement
Ouvrez le couvercle du détecteur de mouvement. Appuyez sur la touche LEARN et maintenez-la appuyée. Appuyez ensuite sur la touche LEARN de la télécommande. Un signal sonore retentit. Vous pouvez ensuite relâcher les touches. La télécommande peut maintenant être utilisée pour commander le détecteur de mouvement.

NOTE :
Effectuez les étapes le plus vite possible les unes après les autres, sans pause prolongée.

Pour interrompre la connexion entre la télécommande et le détecteur de mouvement, maintenez la touche LEARN appuyée et retirez les piles. Lorsque vous les remettez en place, la connexion a été interrompue.

Activer les touches de commande
Les touches de commande situées sur le détecteur de mouvement vous permettent de configurer l'appareil. Elles doivent toutefois être activées auparavant. Pour cela, appuyez brièvement sur la touche LEARN. Un signal sonore retentit et les touches de commande sont activées. Après 15 secondes sans entrée, elles se désactivent automatiquement.

NOTE :
Lorsque le détecteur de mouvement est activé (touche ARM sur la télécommande), les touches de commande sont toujours désactivées.

Configurer les numéros de téléphone
Vous pouvez régler jusqu'à trois numéros de téléphone, qui recevront des messages d'alerte du détecteur de mouvement. Activez les touches de commande comme décrit ci-dessus. Saisissez la combinaison suivante sur les touches de commande.
*** + Emplacement de mémorisation + Numéro de téléphone + ***
(Le signe + ne figure ici que pour une meilleure compréhension et ne doit pas être saisi).

Le voyant clignote trois fois pour indiquer que le processus a réussi.
Si vous souhaitez par exemple configurer le numéro de téléphone 03 99 88 99 88 comme premier numéro, saisissez ***10399889988*** ; le **1** indique qu'il occupe la première place. Vous pouvez sauvegarder jusqu'à 3 numéros de téléphone de cette manière. En cas d'erreur, répétez tout simplement le processus.

NOTE :
Vous pouvez supprimer simplement un numéro de téléphone, en saisissant
*** + Emplacement de mémorisation + *** *sur les touches de commande (exemple :* ****2**** *pour supprimer les deux numéros enregistrés.)*
Le voyant clignote trois fois pour indiquer que le processus a réussi.

Activer/désactiver la fonction SMS
Si vous activez la fonction SMS, chaque contact est tout d'abord appelé deux fois lors du déclenchement d'une alarme. Si personne ne répond, une notification SMS est alors envoyée à chacun des contacts.
Si vous désactivez la fonction SMS, aucun SMS n'est alors envoyé, seul les appels sont passés. Les appels prennent fin uniquement lorsque l'alarme est désactivée à l'aide de la télécommande.

Pour désactiver la notification SMS, saisissez **#9#** sur le clavier. Un signal sonore retentit.

Pour réactiver la notification, saisissez à nouveau **#9#**. Un double signal sonore retentit.

Enregistrer un message vocal
Vous pouvez enregistrer un message vocal de jusqu'à 6 secondes, qui est transmis aux numéros de téléphone sauvegardés lorsque le détecteur de mouvement est déclenché.
Pour cela, appuyez sur la touche **#1#**. Le voyant s'allume. Vous avez 6 secondes pour enregistrer votre message. Ce message est diffusé en boucle lorsque le détecteur de mouvement émet un appel.

NOTE :
Le détecteur de mouvement appelle un numéro enregistré pendant 45 secondes. S'il n'y a aucune réaction pendant ce délai, il appelle alors le numéro suivant.

Activer l'alarme silencieuse
Vous pouvez désactiver la sirène pour éviter que le déclenchement du détecteur de mouvement fasse sonner la sirène. Pour désactiver la sirène, tapez ***7*** sur les touches de commande. Un signal sonore retentit. Lorsque la sirène est désactivée, le détecteur de mouvement se contente d'envoyer des notifications et d'appeler les numéros enregistrés. De la même manière, vous pouvez ensuite réactiver la sirène. Vous entendez alors un double signal sonore.

Montage
Le détecteur de mouvement peut être fixé au mur à l'aide de deux vis. Assurez-vous que le matériel de fixation utilisé est adapté à l'endroit où vous souhaitez installer l'appareil. Vous trouverez un matériel de fixation approprié dans une quincaillerie ou un magasin d'outillage.
Sur le mur, définissez l'emplacement où vous souhaitez fixer le détecteur de mouvement. L'emplacement doit être choisi de manière à se que la zone choisie puisse être bien surveillée. L'angle de détection du détecteur de mouvement est d'environ 90° verticalement et 140° horizontalement. Sa portée de 10 mètres environ.
Utilisez le support mural comme gabarit pour marquer deux emplacement sur le mur.

ATTENTION ! Avant de percer, assurez-vous qu'aucun câble ni conduit ne passe derrière l'endroit que vous avez choisi. Cela pourrait causer des blessures physiques et/ou des dommages matériels !

À l'aide d'une perceuse, percez deux trous aux endroits marqués. Enfoncez les chevilles dans les trous puis fixez le support mural en vissant deux vis dans les chevilles.
Suspendez le détecteur de mouvement au support mural.

Activer/désactiver le détecteur de mouvement
Pour activer le détecteur de mouvement, appuyez sur la touche ARM de la télécommande. Un signal sonore de confirmation retentit. Vous avez alors 30 secondes pour quitter la zone surveillée. Après ce délai, si un mouvement est détecté, le détecteur de mouvement est déclenché : la sirène sonne pendant 30 secondes, des notifications sont envoyées par SMS et le détecteur de mouvement appelle les numéros de téléphone enregistrés.Si vous entrez dans la zone surveillée lorsque le détecteur de mouvement est activé, un court signal sonore retentit. Vous avez alors 5 secondes pour appuyer sur la touche CLR de la télécommande afin de désactiver le détecteur de mouvement avant que la sirène ne retentisse.

Caractéristiques techniques

Réseau mobile	Quadribande 850/900/1800/1900
Détecteur de mouvement	Capteur PIR, portée : jusqu'à 10 m, horizontalement : 140 °, verticalement : 90 °
Température de fonctionnement	-10 °C à 60 °C
Volume de la sirène	jusqu'à 120 dB
Fréquence radio	868 MHz
Portée de la télécommande	jusqu'à 80 m
Dimensions du détecteur de mouvement	112 × 70 × 38 mm
Dimensions de la télécommande	77 × 43 × 13 mm

Consignes de sécurité générales
- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !

- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Les informations de ce manuel peuvent être modifiées ou complétées sans notification.
- Les illustrations de ce mode d'emploi servent d'exemple et ne sont pas contractuelles.
- Conservez précieusement tous les accessoires fournis avec le produit.
- Manipulez toujours le produit avec beaucoup de précaution. Ne le faites pas tomber. Évitez les chocs et les coups et n'utilisez pas de nettoyants agressifs, chimiques ou liquides sur l'appareil. Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon doux et sec.
- Ce produit n'est pas un jouet. Conservez-le hors de la portée des enfants.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes concernant l'environnement du détecteur de mouvement

- N'exposez pas l'appareil de façon prolongée au rayonnement direct du soleil. Ceci pourrait le faire surchauffer, et mettre l'appareil en panne.
- N'exposez pas l'appareil à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- N'utilisez pas l'appareil dans les conditions environnantes suivantes : À des températures extrêmes de plus de 60° ou moins de -10° Celsius, par forte pression atmosphérique, dans un environnement poussiéreux, à fort rayonnement électrique ou très humide. Évitez le contact avec des nettoyants agressifs, chimiques, ou tout autre liquide.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité de stations services, de dépôts de carburant, d'usines chimiques, ou de tous lieux où sont effectuées des opérations de destruction par explosif, ainsi que dans tout environnement présentant des risques d'explosion, tels que les lieux de ravitaillement, de stockage ou d'entreposage de carburant, ou encore les ponts de bateaux et cargos.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité d'un champ magnétique fort, comme par exemple un micro-ondes, des haut-parleurs, un téléviseur ou une radio.

Consignes concernant les appareils médicaux

Les personnes équipées d'un stimulateur cardiaque doivent respecter une distance de sécurité entre le détecteur de mouvement et le stimulateur. En cas de doute, contactez votre médecin traitant.

Consignes importantes sur le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Traitement des piles et batteries usagées

- Les piles/batteries ne doivent PAS être jetés dans la poubelle ordinaire. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les piles/batteries usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.
- Vous pouvez déposer vos piles/batteries dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.
- Respectez la polarité des piles. Un mauvais sens d'insertion des batteries/piles peut détériorer l'appareil - Risque d'incendie.
- N'essayez pas d'ouvrir les piles/batteries, ne les jetez pas au feu.
- Les piles et batteries dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- Maintenez les piles et batteries hors de portée des enfants.
- Retirez la batterie de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit, PX-3803, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 1999/5/CE, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH / PEARL-Straße 1-3 / 79426 Buggingen / Allemagne



Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
05.08.2014

© 08/2014 - EB/HSc//TH//OG
PEARL.GmbH / PEARL-Straße 1-3 / D-79426 Buggingen, Allemagne